



**1-Immer den Radioadapter anschliessen bevor die Zündung eingeschaltet wird!**

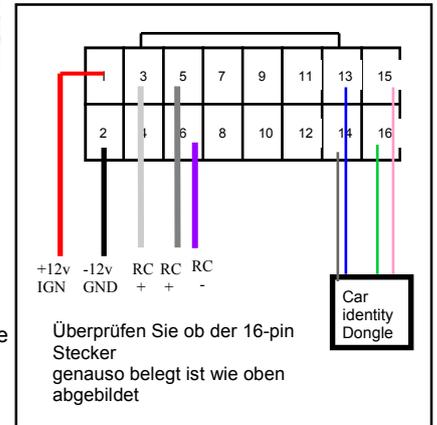


1. Wählen Sie einen Adapter passend zu Ihrem neuen Radio aus, (auf der Rückseite finden Sie eine Übersicht) und verbinden Sie diesen mit dem Interface.
2. Schalten Sie die Zündung ihres Fahrzeuges aus!!
3. Bauen sie das Originalradio aus und vergewissern Sie sich ob der mit dem Interface gelieferte Adapter an ihr Fahrzeug passt.
4. Lokalisieren Sie den 20 pin Stecker für die Lenkradfernbedienung.
5. Verbinden Sie den mitgelieferten fahrzeugspezifischen Adapter mit ihrem Fahrzeug und die ISO Stecker mit ihrem neuen Radio.
6. Überprüfen sie ob das rote Kabel mit +12V Zündung verbunden ist und schalten sie dann die Zündung ein.
7. Testen Sie alle Funktionen bevor Sie das neue Radio fest einbauen.

**Bei Problemen:** überprüfen Sie ob der richtige Adapter verwendet wurde und sich die Verbindungen in den richtigen Steckplätzen befinden. Trennen Sie das Gerät immer von der Spannungsversorgung bevor Sie Änderungen an den Kabeln vornehmen. Überprüfen Sie ob das rote Kabel mit +12V Zündung verbunden ist und nicht mit +12V Dauerplus. Überprüfen Sie die Masseverbindung ihres Autoradios und vergewissern Sie sich das das schwarze Kabel mit Masse verbunden ist. Überprüfen Sie ob alle Verbindungen genau den in Diagram 1 dargestellten Verbindungen entsprechen.

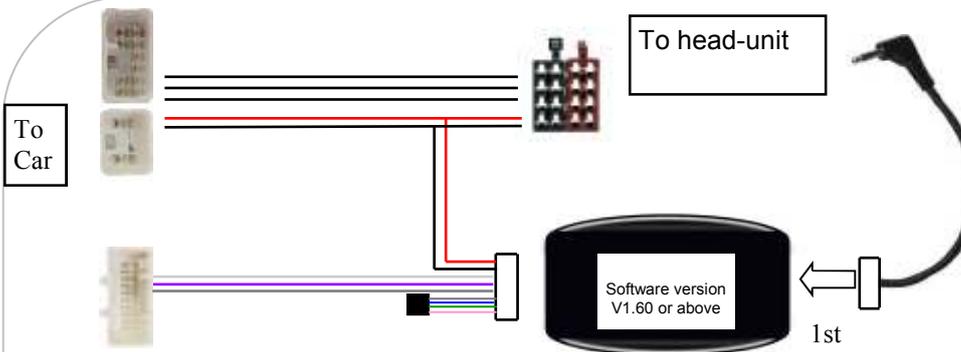

**1-ALWAYS CONNECT THE HEAD-UNIT CABLE ADAPTER 1st before ignition is turned on!**

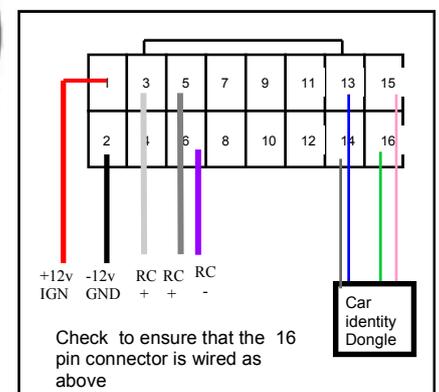

1. Choose a head-unit adapter from the list overleaf and connect it to the 40323 black box.
2. Turn off the ignition supply to the car!
3. Remove the OEM head-unit and identify the audio connector and ensure it mates correctly with the connector supplied with the 40323 series cable.
4. Locate the 20 pin connector for steering controls.
5. Connect the 40323 series cables to the car and to the ISO connectors on the new radio.
6. CHECK that the red wire is 12V IGNITION switch then turn on ignition
7. Test unit before fully fitting radio and trims back.


**If Problems:** Check that correct adapter has been used and links are in the correct place. Always disconnect from the power supply if you change the head-unit adapter lead. Check that Red wire is 12V ignition and not Permanent power. Check that head-unit is earthed and black wire is earth. Check all connections are the same as the wiring diagram shown here

WÄHLEN SIE HIER DEN ZU IHREM RADIO PASSENDEN ADAPTER AUS

40331 Alpine




40331 Blaupunkt




40331 Clarion



40334 JVC




40335 Kenwood  
Single wire




40336 Kenwood  
4 pin DIN Plug




40337 Panasonic  
Standard CD units




40338 Panasonic  
AV head-units




40342 Siemens  
VDO




40341 Sony  
3v & 5v units



40343 Zenec



40346 Pioneer &  
Sony



Special external drive  
PCB version

CHOOSE THE CORRECT HEAD-UNIT ADAPTER FROM THOSE BELOW

40331 Alpine




40331 Blaupunkt




40331 Clarion



40334 JVC



40335 Kenwood  
Single wire



40336 Kenwood  
4 pin DIN Plug




40337 Panasonic  
Standard CD units



40338 Panasonic  
AV head-units




40342 Siemens  
VDO




40341 Sony  
3v & 5v units



40343 Zenec



40346 Pioneer &  
Sony



Special external drive  
PCB version