


CAN BUS Stecker


H L K-BUS

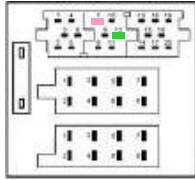

Audi VW Seat (FAKRA)




Audi VW Seat (ISO)

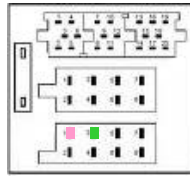


Alfa/Fiat/Lancia (ISO)



BMW/Mini Can Bus

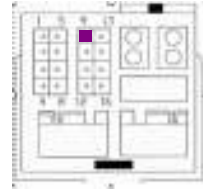


BMW/Mini K-Bus




BMW/Mini K-Bus <2001




Citroen Peugeot

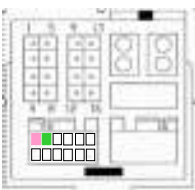


Mercedes SLK

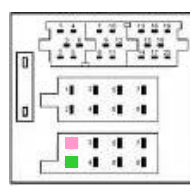


Mercedes ISO

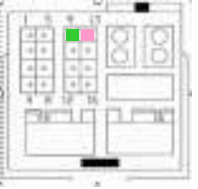

Renault FAKRA

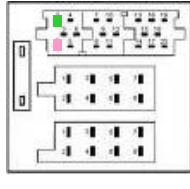

Renault ISO

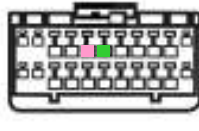

Chrysler



VERFÜGBARE LENKRAD TASTEN



Je nach Automarke und Modell kann die Konfiguration und Anzahl von verfügbaren Services sehr unterschiedlich sein.

Auf unserer Website www.chp24.com finden Sie Montageanleitungen und Bedienungsanleitungen für jede Fahrzeugmarke mit der unser Interface zusammenarbeitet

AUTORADIO STECKER

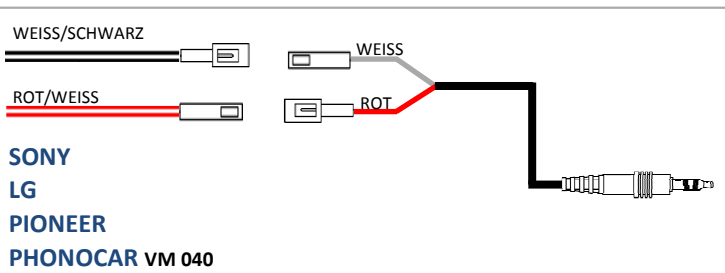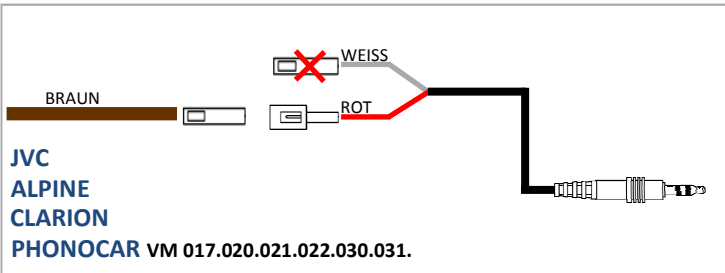


Bei einigen Autoradiomarken, wie Kenwood, ist es nicht erforderlich den mitgelieferten Adapter zu verwenden. Verbinden Sie das braune Kabel direkt mit dem Kabel für die Lenkradfernbedienung.



KENWOOD

KABEL ANSCHLUSS



CAN BUS K-BUS ANSCHLUSS



SERVICE ANSCHLUSS

