


COLLEGAMENTO LINK K1.5000

Nel collegamento in link del K1.5000 è molto importante eseguire le regolazioni PRE in modo uguale per entrambi gli amplificatori sia per quanto riguarda il filtro PB e il filtro PA, va regolata in modo uguale anche la sensibilità d'ingresso e bisogna inserire entrambi gli RCA come nella foto, inoltre bisogna selezionare nell'amplificatore collegato al Positivo (+) del subwoofer la fase a 0° dal rispettivo selettore, e nell'amplificatore collegato al Negativo del subwoofer la Fase a 180° dal rispettivo selettore.

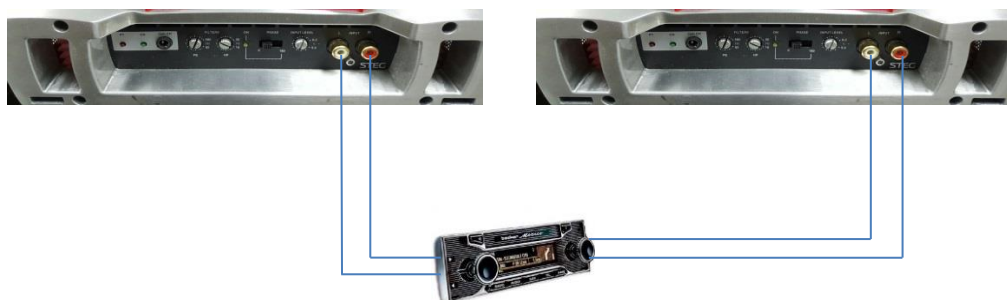

Si consiglia di utilizzare cavi da almeno 4mm si per quanto riguarda il ponte tra i due amplificatori, sia per quanto riguarda il collegamento al subwoofer.

